


Kurz-Bedienungsanleitung Stromstoß-Schaltrelais FSR61...



Das Einlernen von Tastern:

Universaltaster (oben oder unten betätigen immer abwechselnd EIN/AUS) bzw. **Richtungstaster** (Einlernseite betätigen immer EIN und Gegenseite betätigen immer AUS)


Universaltaster EIN/AUS einlernen

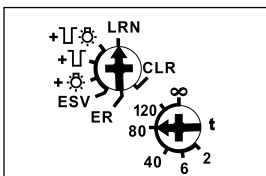

LED
blinkt

Taster oben oder unten betätigen,
die LED erlischt


Richtungstaster Einlernseite EIN, Gegenseite AUS einlernen

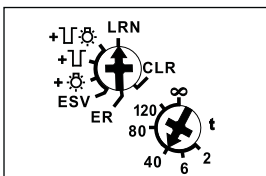


LED
blinkt

Taster auf der Einlernseite betätigen,
die LED erlischt

Betriebsstellung Stromstoßschalter

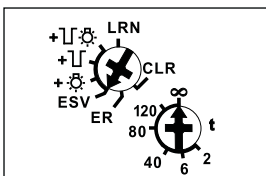

Betriebsstellung Relais Tastfunktion

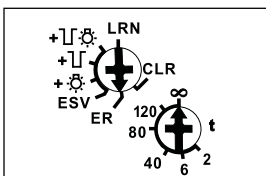

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Produktberatung und
Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02, -11, -12, -13
und -14

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com


Manuel d'installation rapide du télérupteur/relais FSR61...



L'appairage de poussoirs :

Poussoir universel (poussez sur la partie supérieure ou inférieure en alternance ON/OFF), resp. **poussoir directionnel** (pousser sur la partie d'appairage est toujours ON et l'autre côté est toujours OFF)


Poussoir universel appairage ON/OFF

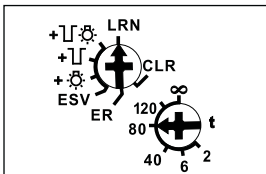

La LED
clignote

Poussez sur la partie supérieure ou inférieure, la LED s'éteint


Poussoir directionnel Pousser sur la partie d'appairage est ON, l'autre côté est OFF

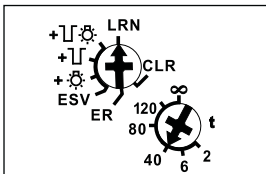


La LED
clignote

Poussez sur la partie d'appairage, la LED S'éteint

Fonction télérupteur

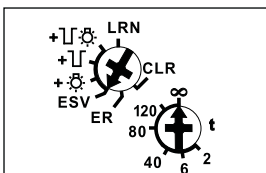

Fonction relais Fonction tactile

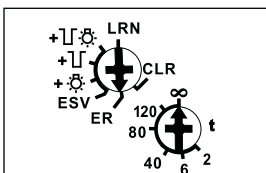

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Conseil et assistance technique :

France, Belgique et Luxembourg :

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

Suisse :

☎ Demelectric AG 043 4554400

✉ info@demelectric.ch

eltako.com