

Montageanleitung

Consignes de montage


Istruzioni per il montaggio

Anschluss-Kit zu QUICKLED

Kit de connexion pour QUICKLED


Kit di collegamento per QUICKLED

Art-No **D20505**
E-No **941 905 209**
EAN-No **7611859574821**

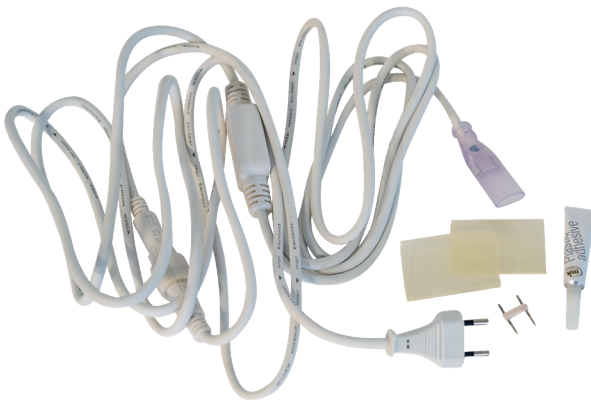


Montageanleitung für Anschluss-Kit zu QUICKLED

Schneiden (nur im spannungslosen Zustand)

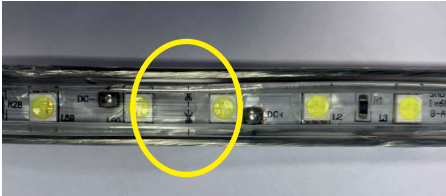

an der markierten Position schneiden


Verbinden

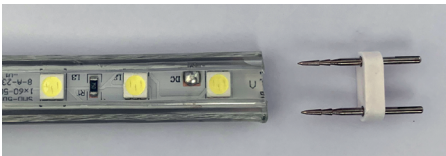


Pin bereit zum Verbinden



Pinspitzen in die Metalldrähte stossen und Schrumpf-Schlauch platzieren

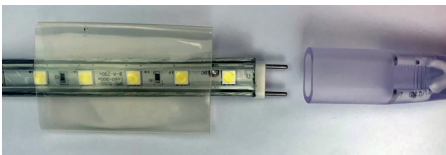

Leim vorsichtig auf den PVC Mantel auftragen und Kupplung auf den Pin aufstecken

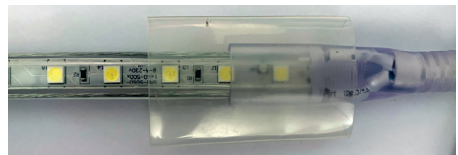

Schrumpf-Schlauch über die Kupplung schieben und mit Heissluftföhn schrumpfen

Endkappe montieren




Leim auf den PVC Mantel auftragen und Endkappe ausstecken



Schrumpf-Schlauch über die Endkappe schieben und mit Heissluftföhn schrumpfen


Consignes de montage du kit de connexion pour QUICKLED

Couper (seulement quand il n'y a pas de tension)

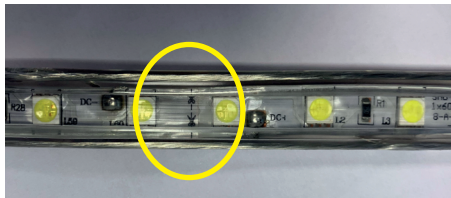

Couper à la position marquée


Connecter

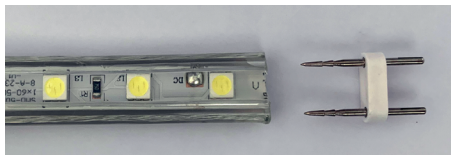


Broche prête à connecter



Pousser les broches dans les fils métalliques et placer le tube rétractable

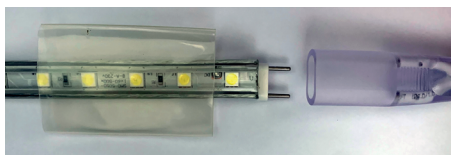

Appliquer avec précaution la colle sur le revêtement PVC et insérer le couplage sur la broche

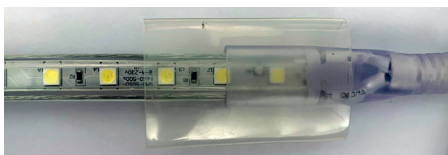

Pousser le tube rétractable sur le couplage et rétracter avec un soufflerie d'air chaud

Montez le embout




Appliquer la colle sur le revêtement PVC et enfiler l'embout



Pousser le tube rétractable sur l'embout et rétracter avec l'air chaud du sèche-cheveux


Istruzioni per il montaggio del kit di collegamento per QUICKLED

Taglio (solo quando non c'è tensione)

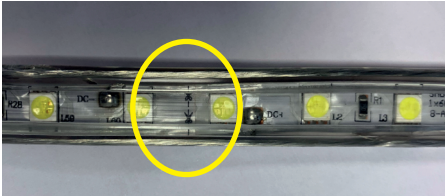

Tagliare nella posizione contrassegnata


Verbinden

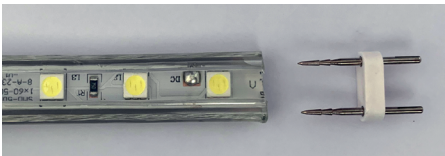


Perno pronto da collegare



Spingere le punte dei perni nei fili metallici e collocare il tubo termoretrattile

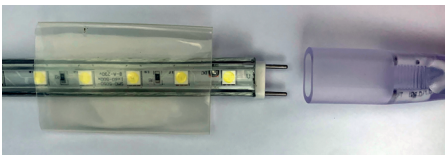

Applicare con cautela la colla sul rivestimento in PVC e inserire l'accoppiamento nel perno

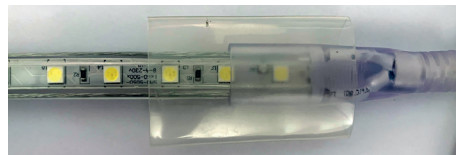

Spingere il tubo termoretrattile sull'accoppiamento e un soffiatore ad aria calda

Montare il cappuccio terminale



Applicare la colla sul rivestimento in PVC e collegare il cappuccio terminale



Spingere il tubo termoretrattile sul cappuccio terminale e restringerlo con l'aria calda del phon